Отчёта по лабораторной работе №5

Основы работы с Midnight Commander

Спелов Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы 3.1 Порядок выполнения лабораторной работы	
	3.2 Задание для самостоятельной работы	15
4	Выводы	19

Список иллюстраций

3.1	Вводим в консоль команду тс	6
3.2	Переходим в каталог	7
3.3	Создаем каталог функциональной клавишей F7	8
3.4	Воспользуемся командой touch	9
3.5	Открывем файл функциональной клавишей, заполняем и сохраняем	10
3.6	Открываем файл и убеждаемся, что файл содержит текст программы	11
3.7	Проверяем, как работает данная программа	11
3.8	Скачиваем файл	12
3.9	Копируем скаченный файл	12
	Создаем копию файла клавишей F6	13
3.11	Проверяем скопировался ли файл	13
3.12	Открываем и заполняем файл	14
3.13	Смотрим, как сработала программа	14
3.14	Редактируем файл	14
3.15	Смотрим, как сработал программа и сравниваем с прошлой	15
3.16	Создаем копию файла lab5-1.asm	15
3.17	Редактируем файл	16
	Проверяем правильность написания программы	16
3.19	Создаем копию файла lab5-2.asm	17
3.20	Редактируем файл	17
3.21	Проверяем правильность написания программы	18

1 Цель работы

Освоить инструкции языка ассемблера mov.Приобрести знания использования Midnight Commander.

2 Задание

Написать 2 программы по примеру и впоследствии изменить их по условию.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Порядок выполнения лабораторной работы

Открываем Midnight Commander (рис. 3.1).

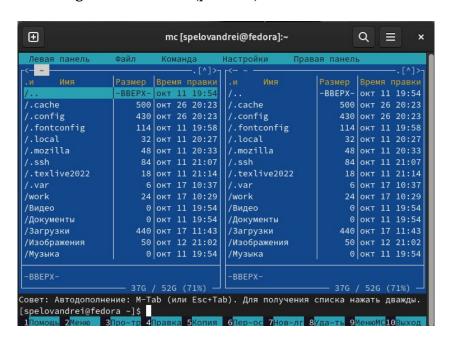


Рис. 3.1: Вводим в консоль команду тс

Переходим в каталог, созданный при выполнении 4 ЛБ (рис. 3.2).

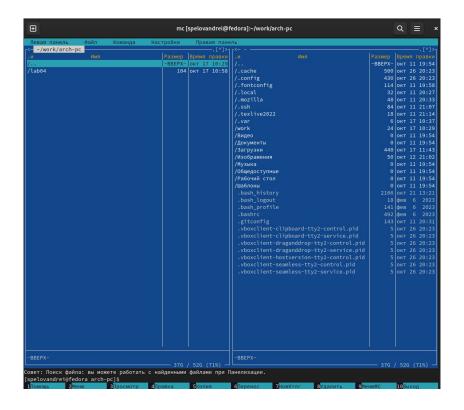


Рис. 3.2: Переходим в каталог

Создаем каталог lab05 (рис. 3.3).

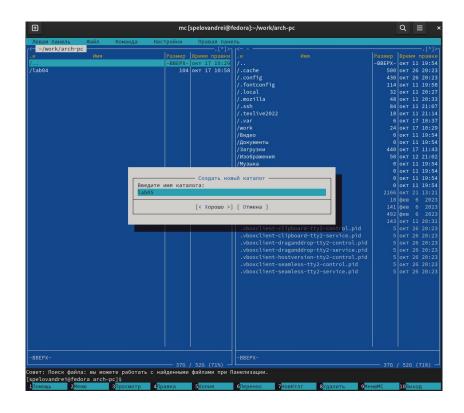


Рис. 3.3: Создаем каталог функциональной клавишей F7

Создаем файл lab5-1.asm (рис. 3.4).

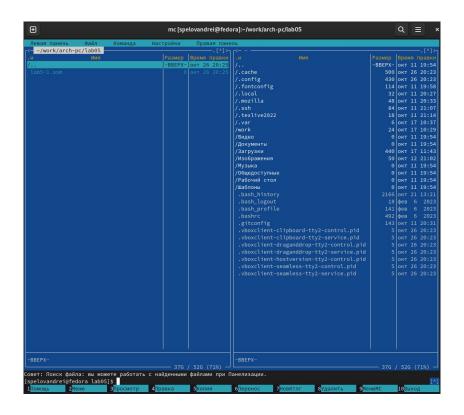


Рис. 3.4: Воспользуемся командой touch

Открываем файл для редактирования и заполняем его по листингу (рис. 3.5).

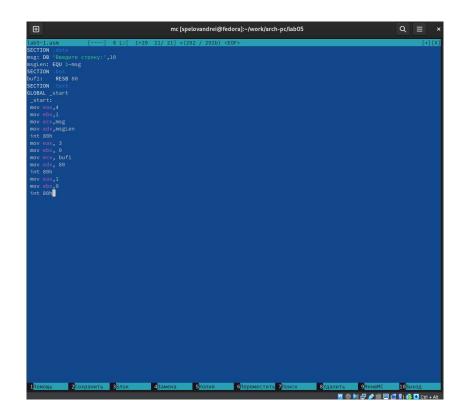


Рис. 3.5: Открывем файл функциональной клавишей, заполняем и сохраняем Открывем файл для просмотра (рис. 3.6).

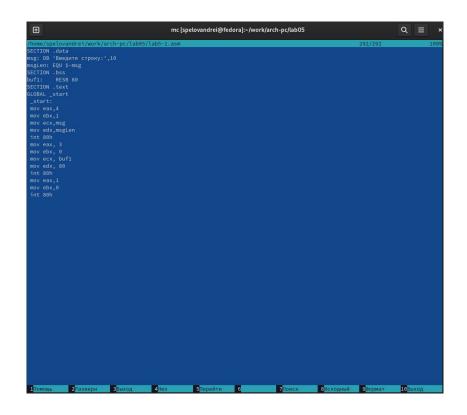


Рис. 3.6: Открываем файл и убеждаемся, что файл содержит текст программы

Транслируем текст программы и запускаем исполняемый файл (рис. 3.7).



Рис. 3.7: Проверяем, как работает данная программа

Скачиваем файл со страницы курса (рис. 3.8).

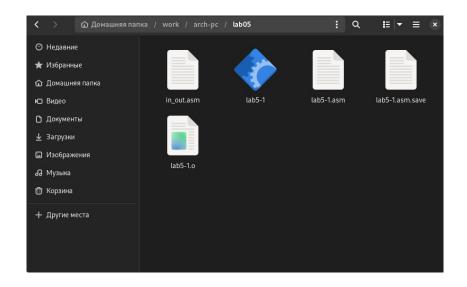


Рис. 3.8: Скачиваем файл

Копируем файл в нужную директорию (рис. 3.9).

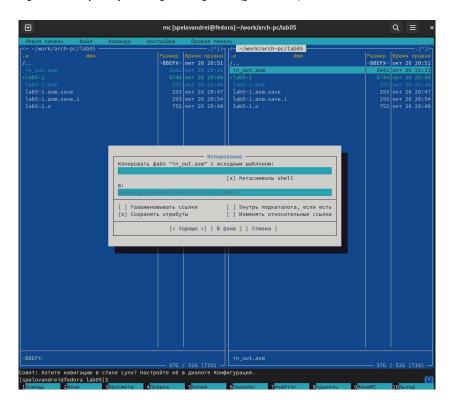


Рис. 3.9: Копируем скаченный файл

Создаем копию файла lab5-1.asm (рис. 3.10).

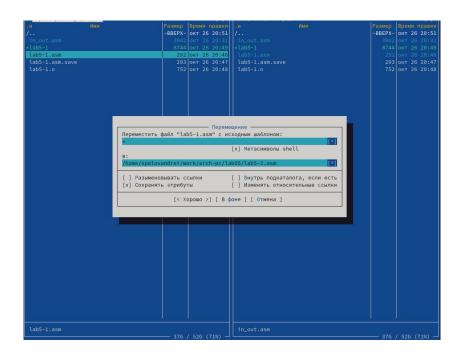


Рис. 3.10: Создаем копию файла клавишей F6

Проверяем созданный файл (рис. 3.11).

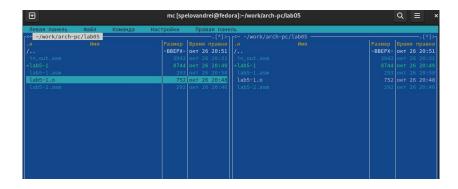


Рис. 3.11: Проверяем скопировался ли файл

Открываем новый файл и заполняем его в соответствии с листингом (рис. 3.12).

```
Tab5-2.asm [-M--] 10 L: [ 1+13 14/ 14] *(224 / 224b) <EOF>
Winclude 'in_out.asm'
SECTION .data
msg; DB 'Baequire crpoky:',0h
SECTION .text
GLOBAL_start
start:
mov eax, msg
call sprintLF
mov eex, buf1
mov eex, 80
call sread
call quit
```

Рис. 3.12: Открываем и заполняем файл

Транслируем и запускаем новый файл (рис. 3.13).

```
[spelovandrei@fedora lab05]$ nasm -f elf lab5-2.asm
[spelovandrei@fedora lab05]$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
[spelovandrei@fedora lab05]$ ./lab5-2
Введите строку:
Спелов Андрей Николаевич
[spelovandrei@fedora lab05]$
```

Рис. 3.13: Смотрим, как сработала программа

Снова открываем файл для редактирования и меняем sprintLF на sprint(рис. 3.14).

```
mc[spelovandrei@fedora]:-/work/arch-pc/lab05

lab5=2.asm [-M--] 15 L:[ 1+11 12/ 16] *(186 / 249b) 0010 0x00A

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',0h

SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text

GLOBAL _start
   _start:
   mov eax, msg
   call sprint
   mov ecx, buf1
   mov edx, 80
   call sread
   call quit
```

Рис. 3.14: Редактируем файл

Транслируем и запускаем файл(рис. 3.15).

```
[spelovandrei@fedora lab05]$ nasm -f elf lab5-2.asm
[spelovandrei@fedora lab05]$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
[spelovandrei@fedora lab05]$ ./lab5-2
Введите строку:Спелов Андрей Николаевич
[spelovandrei@fedora lab05]$
```

Рис. 3.15: Смотрим, как сработал программа и сравниваем с прошлой

Таким образом можем понять, что команда sprint выводит текст в той же строке, a sprintLF переносит на новую строку.

3.2 Задание для самостоятельной работы

Создаем копию файла lab5-1.asm и называем его так же (рис. 3.16).

Левая панель Файл Команда Настройки Правая панель - ~/work/arch-pc/lab05	±	mc [spelovandrei@fedora]:~/work/arch-pc/lab05
/Документы /Загрузки /Изображения /Музыка	Левая панель Файл <- ~/work/arch-pc/lab05 .и ИМЯ / in_out.asm *lab5-1 lab5-1.0 lab5-11.asm *tab5-2 lab5-2.asm	Pasmep

Рис. 3.16: Создаем копию файла lab5-1.asm

Редактируем файл, чтобы введеный текст с клавиатуры выводился в консоль (рис. 3.17).

Рис. 3.17: Редактируем файл

Транслируем файл и запускаем программу (рис. 3.18).

```
[spelovandrei@fedora lab05]$ nasm -f elf lab5-1.asm
[spelovandrei@fedora lab05]$ ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o
[spelovandrei@fedora lab05]$ ./lab5-1
Введите строку:Спелов Андрей Николаевич
Спелов Андрей Николаевич
[spelovandrei@fedora lab05]$
```

Рис. 3.18: Проверяем правильность написания программы

Создаем копию файла lab5-2.asm и называем его так же (рис. 3.19).

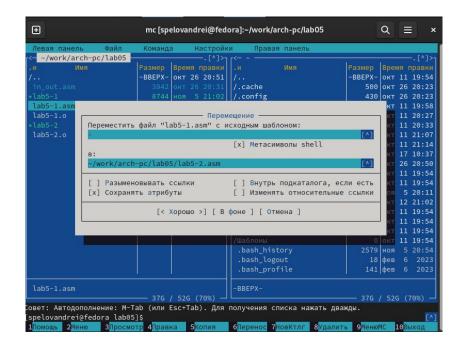


Рис. 3.19: Создаем копию файла lab5-2.asm

Редактируем файл, чтобы введеный текст с клавиатуры выводился в консоль (рис. 3.20).

```
Iab5-2.asm [-M--] 13 L:[ 1+15 16/ 16] *(278 / 278b) <EOF>
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'BBeдите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,msg
call sprintLF
mov ecx,buf1
mov edx,80
call sread
mov eax,buf1
call sprint
call quit
```

Рис. 3.20: Редактируем файл

Транслируем файл и запускаем программу (рис. 3.21).

```
[spelovandrei@fedora lab05]$ nasm -f elf lab5-2.asm
[spelovandrei@fedora lab05]$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
[spelovandrei@fedora lab05]$ ./lab5-2
Введите строку:
Спелов Андрей Николаевич
Спелов Андрей Николаевич
[spelovandrei@fedora lab05]$
```

Рис. 3.21: Проверяем правильность написания программы

4 Выводы

Мы приобрели навыки работы с Midnight Commander и освоили инструкцию mov.